

简介

Frsky电池电压传感器是双向遥测系统的可选配附件。有三种电压范围可供选择：1S锂电（0V~6.6V）、3S锂电（0V~13.2V）、5S锂电（0V~19.8V）。请检查以下每个选项的电池分压比：

推荐电压选项	最大锂电池包数量	电池分压比
1S	1S	2:1
2S	3S	4:1
3S	5S	6:1

更多细节，请参考以下图片和注释。

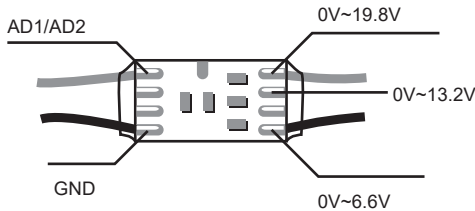


图1：
图上右边有两根线，请将红色线与电池正极相连，黑色线连接地。



图2：
请把双线黑色插头连至双向遥测传感器（D8R）。
请注意，黑色线为接地，红色线为AD1/AD2。

*双线黑色插头不随产品提供。

我们将不断更新和提高产品性能。如需获取更多关于您所购买的产品信息，请登录官方网站 www.frsky-rc.com 下载最新固件和使用手册。