


图示

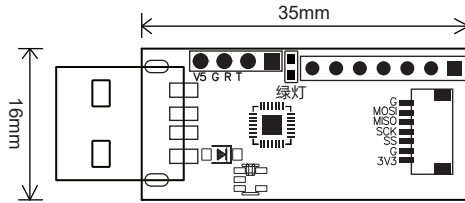


如用地面站进行图传固件刷写


1. 将USB固件刷写器连接至图传，打开地面站选择【FLASH 型号设置】>【SPI】>【WINDBOND】>【W25Q80BV】，随后选择【读取】。



2. 选择【擦除】，然后选择【YES】随后下方提示栏显示完成后即可。

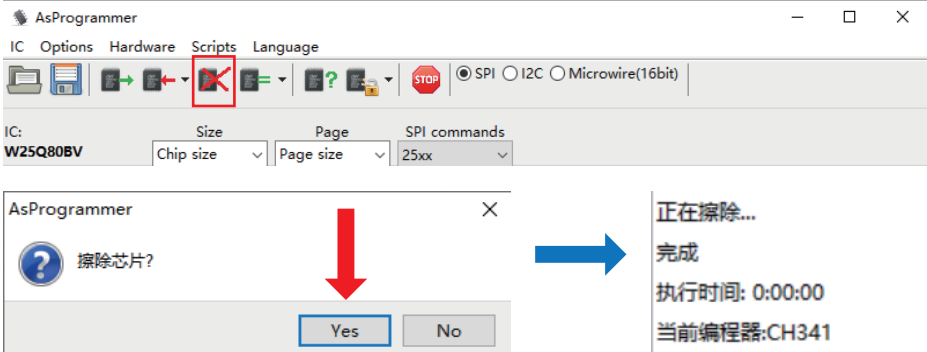

3. 选择【打开】文件，选择图传的对应的固件点击【写入（编程）】然后选择【YES】等待下方提示栏显示完成后即可。（提示图传固件需自行去图传官方网址进行下载）

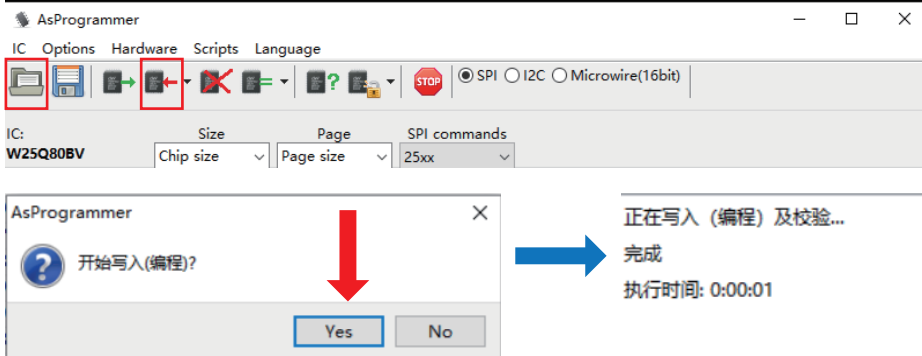

4. 完成以上步骤即可完成对图传的固件刷写
图传固件下载网址：<https://www.hd-zero.com/document>

我们将不断更新和提高产品性能。如需获取更多关于您所购买的产品信息，请登录官方网站 www.frsky-rc.com 下载最新固件和使用手册。